


*Aktualisieren des FREE X TV Dogles für die Empfänger
IRD 120 - IRD 390 – IRD 410 - IRD 420 - IRD 420 SM
U4101 - U4102 - U4103 - U4104*

Um den Dongle auf eine neue Firmware Version zu aktualisieren, müssen Sie die folgenden Schritte befolgen:

HINWEIS: Der Update Prozess kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Daher empfiehlt es sich den Prozess über Nacht laufen zu lassen.

1. Anschluss des Dongles

- Verbinden Sie den Dongle mit der RS232 Schnittstelle des Receivers.
- Verbinden Sie das Stromkabel 5 V DC (externes Netzteil) mit dem Dongle.
- Der Dongle ist betriebsbereit, sobald die grüne LED zu leuchten beginnt.

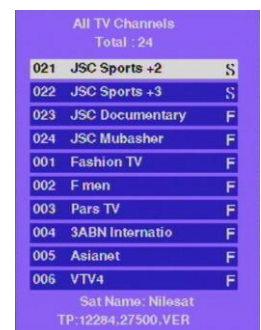

| All TV Channels | | |
|-----------------|-----------------|---|
| Total : 24 | | |
| 021 | JSC Sports +2 | S |
| 022 | JSC Sports +3 | S |
| 023 | JSC Documentary | F |
| 024 | JSC Mubasher | F |
| 001 | Fashion TV | F |
| 002 | F men | F |
| 003 | Pars TV | F |
| 004 | 3ABN Internatio | F |
| 005 | Asianet | F |
| 006 | VTv4 | F |


Sat Name: Nilesat
TP:12284.27500.VER

2. Umschalten auf eines der Free X TV Programme.

- Da das Update via Satellit übertragen wird es notwendig den Receiver auf einen der Free X TV Kanäle einzustellen.

3. Dongle - Aktivierung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Dongle aktiv ist. Begeben Sie sich in das Hauptmenü → Serial Dongle
- Gehen Sie in das Feld KEYFLY Menü und bestätigen Sie die Eingabe mit der OK Taste.
- Wählen Sie die Sprache und bestätigen die Eingabe mit der OK Taste.

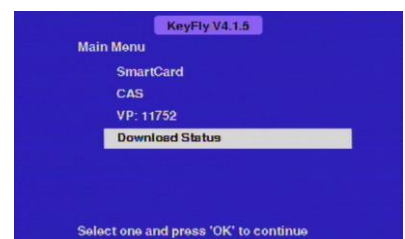

4. Update-Dongle

- Das Update des Dongles erfolgt direkt nach dem Umschalten auf eines der Free X TV Programme. Um den Fortschritt des Updates zu erfahren begeben Sie sich bitte auf den Menüpunkt Download Status im Dongle Menü.
- Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald im Bildschirm KeyFly v4.3.2 oder höher erscheint.

